


Anchorpoint T - Hidden

Version 0, 2024-05-09.

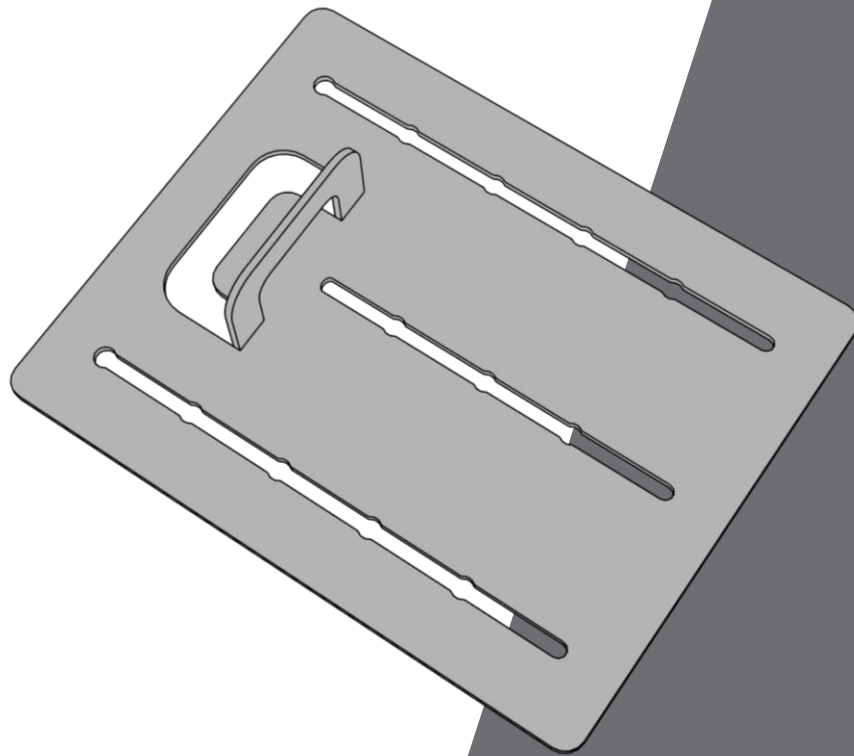

1. Säkerhetsinstruktioner - Läs innan installation av Anchorpoint T - Hidden

Varningar



- ⚠ **WARNING.** Den person som installerar **Anchorpoint T - Hidden** måste känna till EU och lokala bestämmelser om personlig fallskyddsutrustning (PFU), om hur den används tillsammans med Anchorpoint T- Hidden. Om personen som installerar Anchorpoint T - Hidden inte känner till bestämmelserna kring Personlig Fallskyddsutrustning (PFU) finns det risk för felaktig användning av skyddsutrustning. Om en person använder PFU felaktigt finns det risk för personskada eller dödsfall.
- ⚠ **WARNING.** Läs alltid installationsanvisningen för Anchorpoint T - Hidden före installation. Om den som installerar Anchorpoint T - Hidden inte har läst Anchorpoint T - Hidden -installationsanvisningen finns det risk för felaktig installation. Om den installeras felaktigt finns det risk för personskada eller dödsfall.
- ⚠ **WARNING.** Installera endast Anchorpoint T t - Hidden tillsammans med lämpliga skruvar. Om Anchorpoint T- Hidden inte är korrekt installerat med lämpliga skruvar, finns det risk att Anchorpoint T- Hidden lossnar från ytan som den är fäst vid.
Om Anchorpoint T- Hidden lossnar från ytan som den är fäst på finns det risk för personskada eller dödsfall.

2. Installationsinstruktioner


⚠ Före installation.

- » Se till att Anchorpoint T- Hidden (A) inte är skadad.


1. För att installera Anchorpoint T- Hidden (A) på önskad plats (B) måste takpanna (C) först tas bort eller skjutas upp under takpanna ovan.
2. Ta bort takpannan (C) och lägg den åt sidan.
3. Alternativt Skjut upp Takpannan (C) under takpannan ovan.

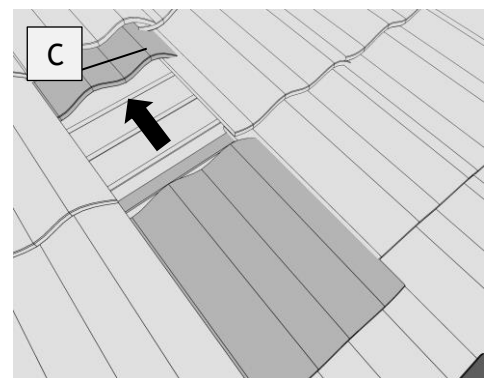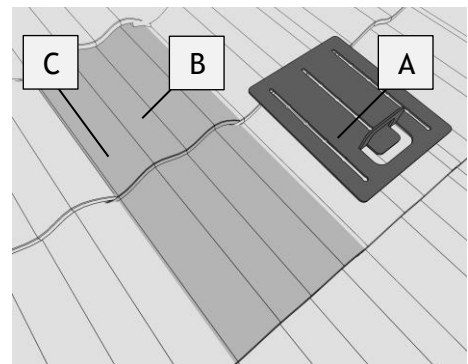


4. Sätt in Anchorpoint T - Hidden (A) mellan bärläkt (D).

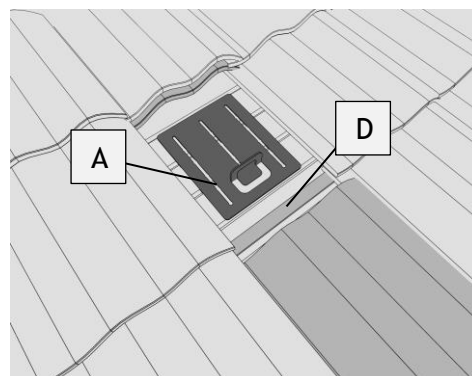

5. Använd 13 st Roofac träskruvar, 6x40 mm (E) i 6,5 mm-hålen och 8 mm-hålen för att fästa Anchorpoint T - Hidden (A) på råsponten (F) (trätaket). Använd 13 st skruvar som monteras i hålen.

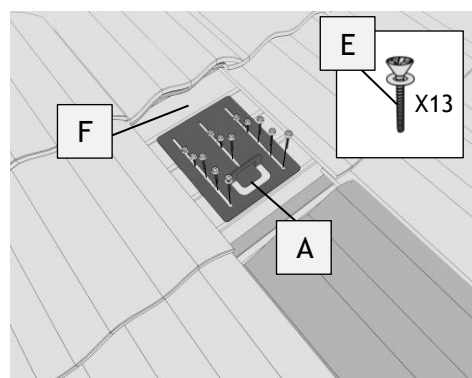

6. Sätt tillbaka den borttagna takpannan (C) (eller skjut tillbaka den om den skjutits under) över Anchorpoint T - Hidden (A).

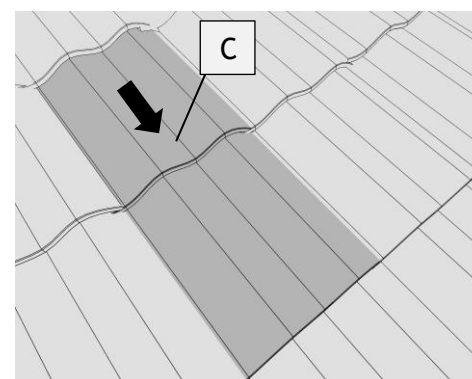

3. Visuell inspektion före användning

- ⚠ Inspektera noggrant hela Roofac Anchorpoint T- Hidden för eventuella tecken på deformation eller rostskador.
- ⚠ Kontrollera att alla skruvar och fästelement är ordentligt åtdragna och inte visar tecken på korrosion.
- ⚠ Kontrollera att underlaget inte är skadat av röta eller liknande där Anchorpoint T - Hidden är monterad.

Genom att följa dessa åtgärder säkerställer du att Roofac Anchorpoint T- Hidden alltid är i gott skick och uppfyller sitt syfte som en säker ankarpunkt för taket. Att byta ut skadade eller deformerade delar enligt tillverkarens rekommendationer är avgörande för att bevara säkerheten och effektiviteten hos ankarpunkten